




För ALLA motorer, fordon, maskiner.



Vi tillverkar OEM godkända tillsatser som ger fordon skydd under garantitid för:



COOLING SYSTEM

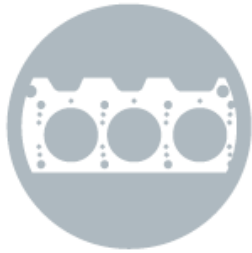

BLOCK & HEAD GASKET



HYDRAULICS



TRANSMISSION



POWER STEERING



ENGINE



FUEL



AIR CONDITIONING

Utvecklar produkter för framtiden fordon.



Vi tillverkar tillsatser som förlänger livstid
på fordon på eftermarknaden.



STOPS LEAKS



CLEANS



REPAIRS



LUBRICATES



+ PERFORMANCE



STOPS SMOKING



PREVENTATIVE
MAINTENANCE



STOPS NOISE



INCREASES OIL PRESSURE



INCREASES COMPRESSION

Förenklar vardagen, löser problem för
mekaniker och slutkund.



INNAN OLJEBYTE

ANVÄND FLUSH!

SÄKERT, ENKELT, GER NY OLJA OCH MOTOR LÄNGRE LIVSTID.

1 flaska per 5L motorolja.

SKYDDA / FYLL PÅ

TREATMENT

GER SKYDD, TYSTARE GÅNG OCH HÅLLER RENT OLJESYSTEM.

1 flaska per 5L motorolja, tillsätts vid påfyllning eller oljebyte.



ENGINE



ENGINE



PACKNINGSLÄCKAGE?

ONE SEAL - För motorolja, transmission, styrsystem och hydraulikvätskor.
Används förebyggande eller vid läckage. 30-50ml per L vätska.



LÄCKA/ FÖRBRUKNING

ENGINE STOP LEAK

MINSKAR OLJEFÖRBRUKNING, SKYDDAR OCH TÄTAR VANLIGA LÄCKAGE.

1 flaska per 5L motorolja, tillsätts vid påfyllning eller oljebyte.



ENGINE



STOR LÄCKA?

STOPPAR STORA / KOMPLEXA OLJELÄCKAGE

För motorolja används vid hög oljeförbrukning eller stora läckor.
1 flaska per 5 L motorolja.

Har du en läcka som du har större problem med?
Fyller du på olja ofta?

Rear Main Seal Repair är vårt flaggskepp inom oljeläckagetätning.
Prova och märk skillnaden.



ENGINE

TRANSMISSION

STOPPAR OLJELÄCKAGE OCH SKYDDAR DITT SYSTEM.

För transmissionsvätska/olja används vid hög oljeförbrukning eller läckor.

1 flaska tillsätts vid påfyllning eller oljebyte per 9,5 L.

STYRNING

STOPPAR LÄCKAGE OCH SKYDDAR STYRSYSTEM.

TÄTAR VANLIGA LÄCKAGE OCH SKYDDAR DITT SYSTEM.

1 flaska per 2,5 L tillsätts vid påfyllning eller oljebyte.



TRANSMISSION



POWER STEERING



BYTE AV KYLARVÄTSKA?

RENGÖR INNAN BYTE AV KYLARVÄTSKA.

Tar effektivt bort skadliga beläggningar, rost, olja och kalk.

För alla kylsystem, en flaska per kylsystem eller upp till 15 L kylarvätska.



COOLING SYSTEM



KYLARLÄCKAGE?

STOPPAR KYLARLÄCKAGE OCH SKYDDAR DITT SYSTEM.

1 flaska tillsätts vid påfyllning eller vätskebyte.

En liten flaska till små system max 11 L kylarvätska.

En stor flaska per 15 L kylarvätska.



COOLING SYSTEM



PROBLEM?


STOPPAR STÖRRE LÄCKAGE.

REPARERAR BLOCK OCH TOPP DÄR KYLARVÄTSKA TRÄNGER UT.

För alla kylarvätskor.

1 flaska tillsätts vid påfyllning eller vätskebyte.

Räcker till 12 L kylarvätska.

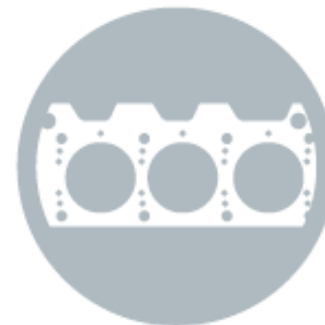

BLOCK & HEAD GASKET



COOLING SYSTEM

RENGÖR & SKYDDA!

FÖR DITT BRÄNSLESYSTEM - FÖREBYGG PROBLEM VARJE SÄSONG.

En flaska av varje behandlar 76L bränsle.

Water Remover eliminerar kondensvatten och bakterier.

Fuel Injector rengör, skyddar och smörjer hela ditt bränslesystem.

Underhåll: Tillsätt en flaska av varje till en tank med minst 35 L och upp till 76 L och kör som vanligt.

Säsongsuppehåll: Tillsätt en flaska av varje i minst 35 L bränsle upp till 76 L och kör motorn 3 minuter innan avställning.



FUEL

RENGÖR & SKYDDA!

FÖR MER OCH REGELBUNDEN ANVÄNDNING.

Rengör bränslesystem, stabiliserar bränsle och skyddar alla fordon.

En flaska behandlar 425L bränsle.

HP Fuel Injector rengör, skyddar och smörjer hela ditt bränslesystem.

Underhåll: Tillsätt 0,2% = 1dl till 50L och kör som vanligt.

Säsongsuppehåll: Tillsätt 1 dl till 35 L bränsle och kör motorn 3 minuter innan avställning.

Akutrengöring diesel: 0,4%

Fordon med olika bränslen? RISLONE är alternativet.



FUEL

OKTANBOOSTER & VENTILSKYDD

FÖR ALLA BENSINMOTORER GAMLA SOM NYA, ERSÄTTER BLYERSÄTTNING.

Ökar oktantalet, skyddar ventiläsen, ventiler.

En flaska behandlar 250 L bensin.

Underhåll: Tillsätt 25 ml till 50L och kör som vanligt.

Säsongsuppehåll: Tillsätt 50 ml till 50 L bränsle och kör motorn 3 minuter innan avställning.



FUEL